





## COYOTE® Domo Tapones

Asegúrese de leer y entender completamente este procedimiento antes de aplicar el producto. Asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED apropiado antes de su aplicación.

**#1** Mida el cable para determinar el diámetro y ubicación de la perforación a utilizar en el tapón.

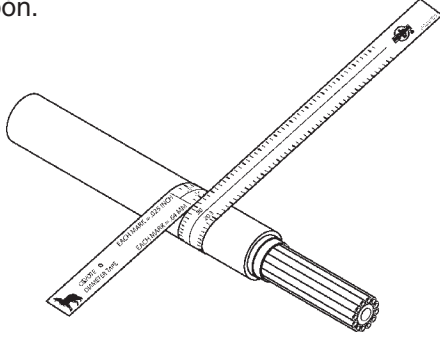


**#2** Si utiliza cable cortado, inserte el cable por el tapón. Si su aplicación es expresa (cable sin cortar) vea el paso 7 para cortar el tapon.

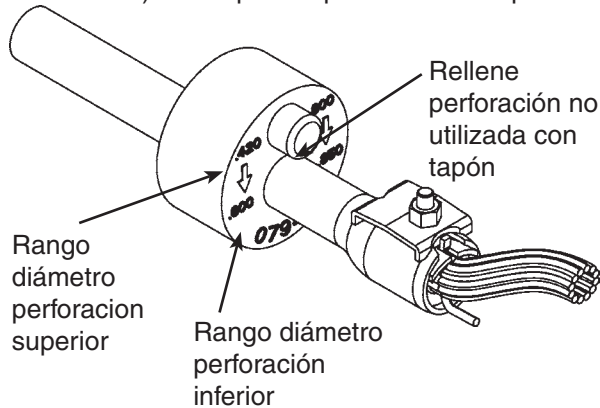


Kits Tapon COYOTE Para uso en COYOTE Domo, In-Line RUNT, Terminales, Taut, LCC, y mufas cable drop			
No. Catálogo	Rango Cable pulgadas (mm)	Descripción	Punto de corte
8003701	.42 - .85 (10.7 - 21.6 mm) .60 - .85 (15.2 - 21.6)	Tapón de 2 entradas	
8003691	.42 - .60 (10.7 - 15.2 mm)	Tapón de 1 entrada	
8003692	.60 - .85 (15.2 - 21.6 mm)	Tapón de 1 entrada	
8003693	.85 - 1.0 (21.6 - 25.4 mm)	Tapón de 1 entrada	
8003694	1.0 - 1.25 (25.4 - 31.6 mm)	Tapón de 1 entrada	
8003663	.42 - .60 (10.7 - 15.2 mm)	Tapón de 2 entradas	
8003664	.30 - .43 (7.6 - 10.9 mm)	Tapón de 4 entradas	
8003665	.125 - .25 (3.2 - 6.4 mm) y cable de de- scenso plano	Tapón de 6 entradas	
8003676	.42 - .60 (10.7 - 15.2 mm) .125 - .25 (3.2 - 6.4 mm) y cable de de- scenso plano	Tapón de 7 entradas	
8003677	.125 - .25 (3.2 - 6.4 mm) y cable de de- scenso plano	Tapón de 8 entradas	
8003796	y cable de de- scenso plano	Tapón de 12 entradas	

**NOTA:** Kit de tapon contiene (1) Tapon, (1) cinta de medir cable, (2) Lubricante de Silicona, (1) Juego de rellenos (Para tapones de multi entradas solamente)

**#3** Cortado de tapones. Si se requiere cortar un tapón, ponga el tapón sobre una base plana. Posicione el cortador contra la base superior y corte a través del tapón. Consulte la tabla de tapones de la pagina 2 para determinar lugar de corte de todos los tapones.

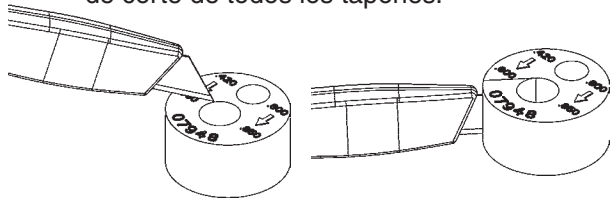


**Consejo PLP:** Remarque con lápiz las líneas de corte en el tapon antes de cortar.

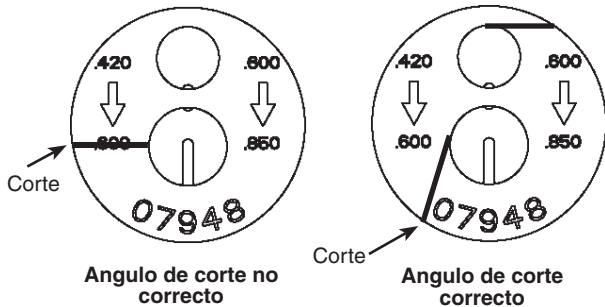

**#4** Lubrique la superficie externa del tapón




Lubrique la superficie del tapón con lubricante proporcionado.

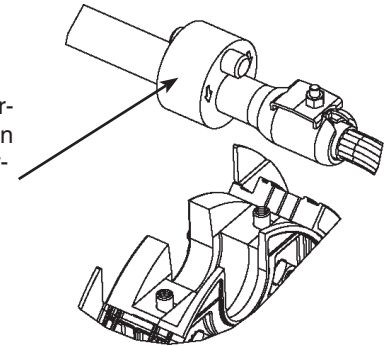

**#5** Ubique el tapón en la ranura del disco lateral

**NOTA IMPORTANTE:**

Para tapones de dos perforaciones para rangos mayores, asegure que las flechas estén hacia abajo cuando introduzca el tapon.

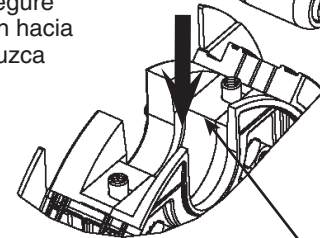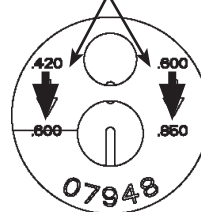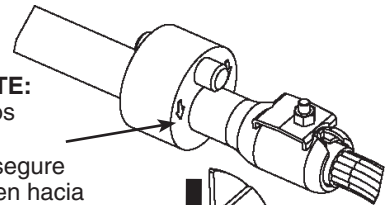

No alinear el corte del tapón con la costura del disco lateral.

**CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD**

Estas instrucciones de montaje no pretenden sustituir ninguna especificación sobre seguridad o construcción de la compañía. Estas instrucciones se ofrecen sólo para ilustrar una aplicación segura. **EL NO SEGUIMIENTO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS PERSONALES O MUERTE.**

**Bajo ninguna circunstancia modifique este producto.**

Este producto debe ser usado solo por personas calificadas técnicamente. **No debería ser usado por nadie que no este familiarizado con él ni entrenado para su uso.**

Cuando se trabaje en las proximidad de líneas con tensión deberá tener un cuidado adicional para evitar contactos eléctricos accidentales.

Por razones de seguridad y para un comportamiento correcto, asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED en su tamaño adecuado antes de proceder a su instalación.

Los productos PREFORMED son dispositivos de precisión. Para asegurar el correcto funcionamiento deberán ser almacenados en cajas de cartón bajo cubierta y manipulados con cuidado.



**PREFORMED** LINE PRODUCTS

P.O. Box 91129, Cleveland, Ohio 44101 • 440.461.5200 • www.preformed.com • e-mail: inquiries@preformed.com

SP3088